

ライン入力／出力

デバイスは汎用ライン入力／出力を持つことができ、またポートをライン入力／出力モードに設定することもできます。

ライン入力


- ライン入力は、グループに音声を送信するために使用できます。
- ライン入力が多チャンネルステーションの一部である場合、ユーザーの音声ソースとして同時に使用することもできます。これはオーディオプロファイルで設定します。

ライン入力先

ライン入力の送信先は、受信した音声を送信されるグループを設定します。

ライン入力ゲイン

ライン入力のゲインは設定可能です。これは非常に重要な設定のひとつで、高すぎると音声が歪み、低すぎるとS/N比が低下します。

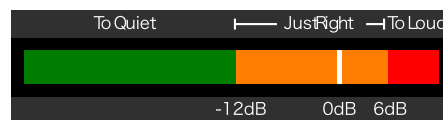

レンジ

- -9dB to 31dB



オプション

- Off
- Fast
- Medium
- Slow

ライン入力ゲートのスレッシュホールド

ゲートは、設定されたスレッシュホールド以下の音声をカットします。これはインカムシステムを静かに保つのに非常に役立ちます。適切に設定されたゲートは、ユーザーが話しているときだけマイクをオープンにし、話し終わるとマイクをオフにします。



オプション

- Off
- -50dB
- -45dB
- -40dB
- -35dB
- -30dB
- -25dB

ライン入力ゲートのホールド

ゲートは、音声の設定されたスレッシュホールドを上回るとすぐに開放されます。リリース時間はゲートホールドで設定できます。適切なスレッシュホールドと組み合わせることで、ゲートはほとんど聞こえなくなります。このオプションは、ゲートのスレッシュホールドが **OFF** でない場合のみ使用可能です。



オプション

- Fast
- Medium
- Long
- Extra Long

ライン出力

- ライン出力は、ネットワーク上の1つのグループからの音声を出力できます。
- ライン出力がマルチチャンネルの一部である場合、メイン出力をミックスして出力することもできます。
これはオーディオプロファイルで設定します。
- 出力レベルはライン出力グループのレベルのみを調整し、メインミックスには影響しません。

ライン出力ソース

ライン出力グループは、出力に送信される音声の元となるグループを設定します。

ライン出力レベル

ライン出力レベルは、ライン出力に送られるライン出力グループの音量を設定します。



レンジ

- Mute
- -40dB to 12dB

ラインアウトループバック

ラインアウトリミッター



2024年5月26日



2021年2月19日



Henk-Jan Blok, Timo Troups



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682