

AxC-DANTE 概要

Audio ToolBoxレンジの他のAxCカードと同様に、AxC-DANTEはAVBx3またはAVBx7プラットフォームで使用できます。

ToolBoxの1つのスロットを使用するだけで、AxC-DANTEはDanteネットワークを制御し、他のネットワーク構成とブリッジすることができます。

主な特徴

- 1つのAudio ToolBoxスロットを使用するだけで、AxC-DANTEはAVBx3またはAVBx7プラットフォームで使用できます。
- 64 Dante™入力および64 Dante™出力
- ギガビットポート×4を備えた1つの統合スイッチ
- AVS-Monitorソフトウェアによるリモート管理
- スイッチまたは冗長モードでの接続のための2つのEtherConコネクタ（プライマリー/セカンダリー）
- 2つのイーサネットRJ45コネクタ（ポート3およびポート4）を統合ギガビットスイッチポートとして使用可能

Audio ToolBox プラットフォームの概要

スマート、拡張性、持続可能性：AuviTranの多用途でフレキシブルなプラットフォームは、ネットワーク技術とオーディオインターフェースの集結をもたらします。

2台の19インチラックシャーシAVBx3とAVBx7は、StageBoxモードとインストレーションモードの両方で利用可能で、さらに14枚のインターフェースカードが用意されているため、必要な設定を構築できます。

インストレーションモードとしてのAVBx3



StageBoxモードとしてのAVBx7



機械的仕様

200 x 100 x 40 mm：AuviTran Audio ToolBoxプラットフォーム AxCカードフォーマット


AxC-DANTEのアプリケーション



他のAuviTran Audio ToolBoxカードと組み合わせることで、AxC-DANTEカードはプロフェッショナルオーディオシステムにエキサイティングな可能性をもたらします：

- ToolBox（AVBx3またはAVBx7）、AxC-AX4Mハイクラスマイク/プリアンプカード、AxC-AX40アナログ出力カードと組み合わせれば、フレキシブルなアナログStageBoxに変わります。
- RIOTM Stageboxと同様に、最大24のアナログマイク入力をYamaha Danteコンソールから直接監視できます。
- Dante-AVB、Dante-MADI、Dante-EtherSoundブリッジなど、他のネットワークAxCカードと組み合わせることで、Danteは接続性をスマートにミックスできます。
- 標準的なASIO、WDM、Core Audioインターフェースでバーチャルサウンドカードとして動作します。

AVS-Monitor ソフトウェア制御ページ

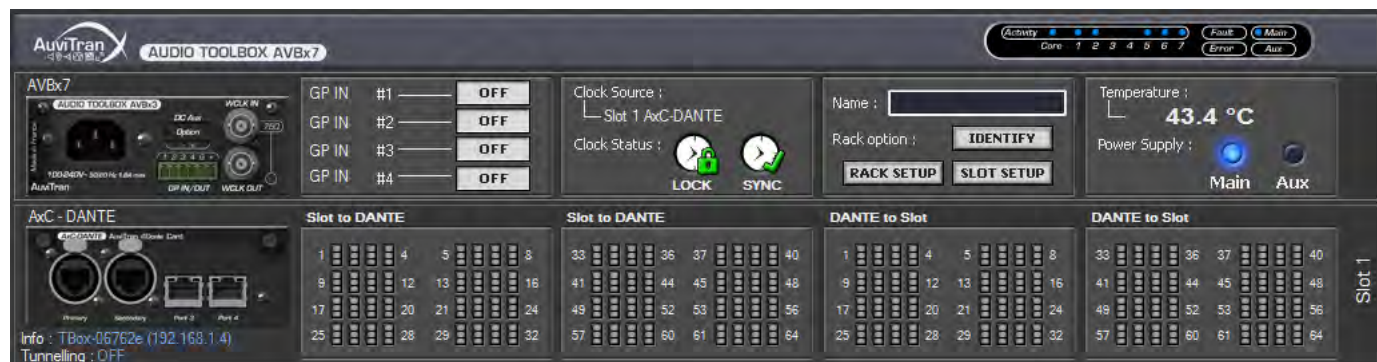

技術仕様

AxC.DANTE: AuvitrAn Audio ToolBoxプラットフォーム用Danteカード

サイズ	200 mm x 100 mm x 40 mm – AuvitrAn Audio ToolBoxプラットフォームカードフォーマット
電源	+12V / +3.3V - AuvitrAn Audio ToolBoxバックプレーン経由
保管： 温度／湿度	- 5°C to 70°C / 0% to 95% （結露しないこと）
動作： 温度／湿度	0 °C to 50°C / 5% to 90% （結露しないこと）
コネクタ	2 x Neutrik EtherCon RJ45-XLR メスコネクタ 2 x RJ45 メスコネクタ
Dante 動作モード	スイッチ - 統合ギガビットスイッチ プライマリポートおよびセカンダリポートで冗長化、ポート3と4で複製
オーディオ出力	最大64チャンネル
オーディオ入力	最大64チャンネル
HAリモートモード	ヤマハRio CLコンソール／オーディオネイトMY16AUD
サンプルフォーマット	24/32 ビット
サンプルレート	44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz
同期	Danteネットワークから自動

制御およびモニタリング環境

AVS-モニター	AVS-Monitorは、EtherSoundネットワークをリモートで設定、制御、監視し、異なるスロットに挿入されたカードの特定のパラメータを管理するための拡張制御ページを提供します。
Audinate Dante コントローラー	あらゆるDanteデバイスのオーディオパッチ用および追加機能： マルチキャスト／ユニキャスト、冗長モード、または、スイッチモード
Audinate Dante バーチャルサウンドカード	オプションのDante Virtual Soundcardソフトウェアを使用すれば、PC／MacをDanteオーディオネットワークに接続できます。注意：この機能を使用するにはライセンスが必要です。詳しくはAudinateのウェブサイトをご覧ください。

V2-022020

製品番号

AxC-DANTE

Dante™ card for AuvitrAn Audio ToolBox



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682