




SQ TUBE STAGE PREAMP Instructions




ALLEN&HEATH 本国 HP SQ 登録画面にアクセスします。
<https://www.allen-heath.com/register/sq/>
 No.3 Upgrade Your SQ を選択します。

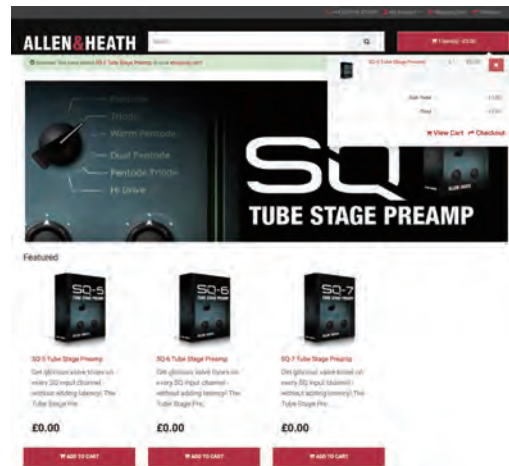


お好みの SQ タイプ「ADD TO CART」を選択します。
 右上の「CART 1 item(s)」から「checkout」を選択します。

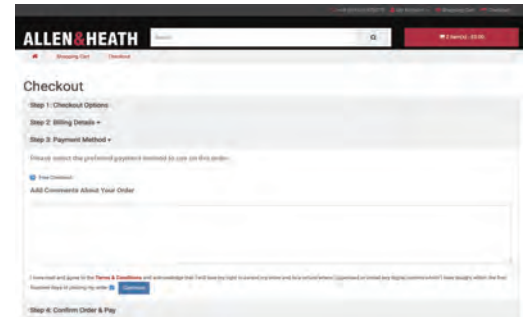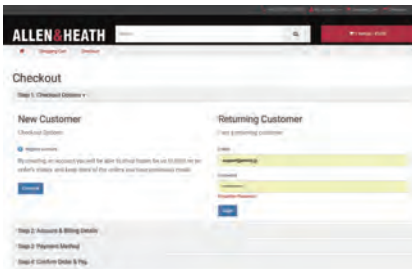


Step1~4 へ必要事項を入力します。

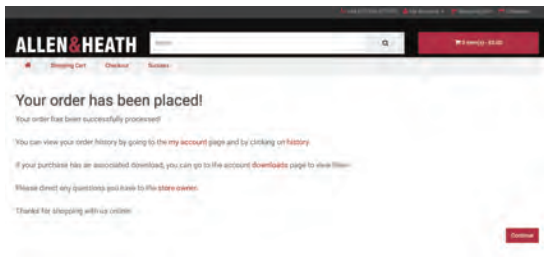

必要事項を入力後ご登録のメールアドレスに Allen&Heath shop から確認メールが届きます。

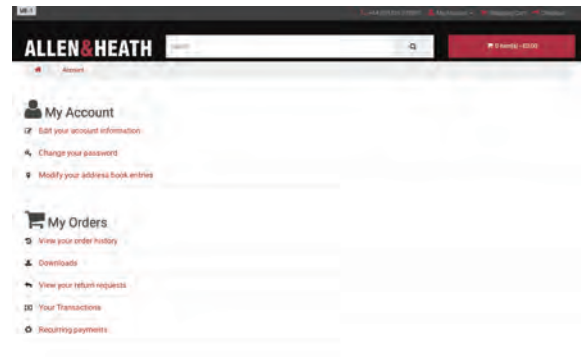

「My Account」画面から My orders「Downloads」を選択します。

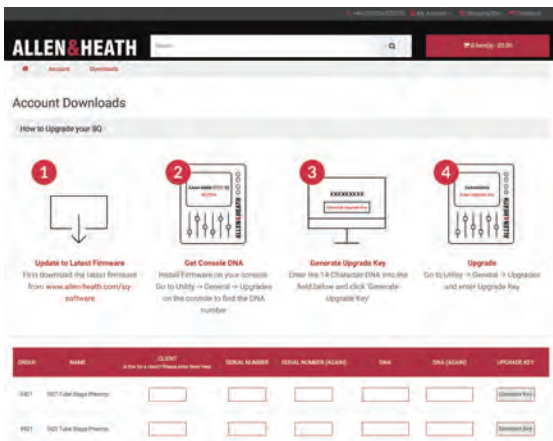

ORDER	NAME	CLIENT	SERIAL NUMBER	SERIAL NUMBER (AGAIN)	DNA	DNA (AGAIN)	UPGRADE KEY
9107	SQ-6 Compressor Pack 1	NOT SPECIFIED	SQ6	SQ6	※14桁の英数字		※16桁の英数字
9102	SQ-7 GED Pack	NOT SPECIFIED	SQ7A	SQ7A			
9107	SQ-6 GED Pack	NOT SPECIFIED	SQ6A	SQ6A			
9102	SQ-7 Compressor Pack 1	NOT SPECIFIED	SQ7A	SQ7A			

※シリアル番号は、ミキサー本体のリアパネルに記載されています。
 ※DNA 番号は、ミキサー電源投入後、「Utility」ボタンから「General」「Diagnostics」画面で確認できます。

ご使用のミキサーの「SERIAL NUMBER」,「DNA」などを入力し、「Generate Key」をクリックすると UPGRADE KEY が表示されます。